



LED TV

MIIA VISION

32" HD READY



Miia MTV-H32DLEHD

DEU Benutzerhandbuch

miia®





INHALT

Einführung	4
Warnhinweise	5
Vorsicht	6
Beschreibung der Haupteinheit	8
Fernbedienung	10
OSD-Grundeinstellung	12
Kanal	13
Bildschirm	16
Ton	17
Sperr-system	18
Setup	19
PC	20
DTV-Eigenschaften	21
DTV-Eigenschaften	24
Spezifikations	27
Fehlersuche	28





EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf unseres LED-TV-Geräts. Es kann als normaler Farbfernseher und als PC-Monitor verwendet werden. Um Ihr Fernsehgerät von Anfang an genießen zu können, lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung und bewahren Sie sie griffbereit auf.

INSTALLATION

1. Stellen Sie das TV-Gerät in einem Raum auf, in dem kein direktes Licht auf den Bildschirm fällt. Völlige Dunkelheit oder Reflexionen auf dem Bildschirm können zur Überanstrengung der Augen führen. Für ein bequemes Betrachten des Bildschirms wird eine weiche, indirekte Beleuchtung empfohlen.
2. Zwischen dem Empfänger und der Wand muss genug Platz gelassen werden, um eine gute Belüftung zu ermöglichen.
3. Vermeiden Sie zu warme Standorte, um möglichen Schäden am Gehäuse bzw. Funktionsstörungen vorzubeugen.
4. Dieses TV-Gerät kann mit Wechselstrom 100-240V, 50/60 Hz betrieben werden.
5. Bitte stellen Sie das TV-Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Luftkanälen bzw. unter direkter Sonneneinstrahlung oder an geschlossenen Orten auf. Verschließen Sie bei der Verwendung des TV-Geräts auf keinen Fall die Lüftungsöffnungen.
6. Nach dem Abtrennen der Stromversorgung brennt die Kontrolllampe etwa 30 Sekunden lang weiter. In diesem Zeitraum bis zum Erlöschen der Lampe können Sie das Gerät nicht wieder anschalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



WARNHINWEISE



ACHTUNG RISIKO EINES STROMSCHLAGS



VORSICHT: um das risiko eines stromschlags zu vermeiden, die rückwand des geräts bitte nicht abnehmen. Im gehäuse befinden sich keine teile, die vom benutzer gewartet werden können. Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem fachpersonal ausgeführt werden.



Dieses Warnsymbol soll den Benutzer darauf hinweisen, dass zur Vermeidung des Risikos von elektrischen Schlägen das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal zerlegt werden darf.




Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in den Begleitdokumenten des Geräts hin.




Geräte mit Schutzklasse I müssen mit einem Schutzleiteranschluss an die Steckdose der Stromversorgung angeschlossen werden.
Defekte Netzstecker und defekte Geräte dürfen nicht betrieben werden.




VORSICHT

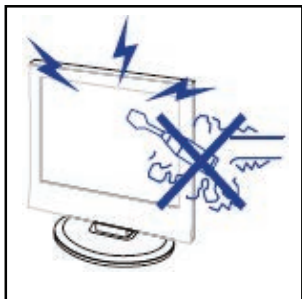

VORSICHT: Zum Betrieb dieses Geräts wird Hochspannung verwendet. Bitte öffnen Sie auf keinen Falls das Gehäuse des Geräts. Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

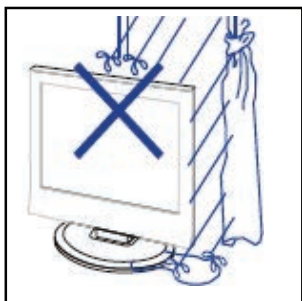

VORSICHT: Um Feuer und Stromschläge zu vermeiden, darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter wie Vasen auf das Gerät.

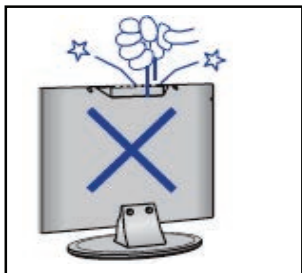

VORSICHT: Verhindern Sie, dass Gegenstände in die Schlitze oder Öffnungen des TV-Geräts fallen können bzw. stecken Sie dort keine Gegenstände hinein. Schütten Sie niemals Flüssigkeit auf den TV-Empfänger.



PRECAUCIÓN: Setzen Sie die TV-Haupteinheit keinem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen aus. Stellen Sie den TV-Empfänger nicht direkt auf andere Geräte, die Wärme abgeben, wie zum Beispiel Videogeräte oder Audioverstärker. Verschließen Sie auf keinen Fall die Lüftungsöffnungen in der Rückwand. Eine Luftzufuhr ist erforderlich, um den Ausfall elektrischer Komponenten zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch das Gerät selbst oder durch andere schwere Gegenstände gequetscht wird.






VORSICHT




VORSICHT: Bitte stellen Sie sich bitte niemals auf das Gerät bzw. lehnen Sie sich nicht an das Gerät an. Das Gerät oder den Ständer bitte keinen plötzlichen Stößen aussetzen. Achten Sie besonders auf Kinder.

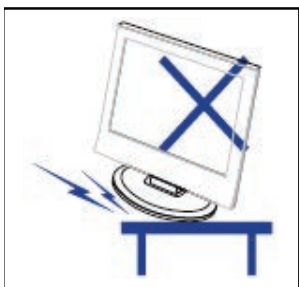

VORSICHT: Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Wagen, Ständer, Regale oder Tische. Ein Herunterfallen des TV-Geräts kann ernste Personenschäden verursachen und das Gerät beschädigen.




VORSICHT: Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, ist es ratsam, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

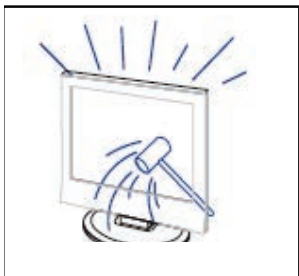

VORSICHT: Der bei diesem Produkt verwendete LED-Bildschirm ist aus Glas gefertigt. Der Bildschirm kann brechen, wenn das Produkt fallen gelassen wird bzw. Druck darauf ausgeübt wird. Bei einem Bruch des LED-Displays seien Sie bitte vorsichtig, um sich nicht an Glassplintern zu verletzen.



TV-Anschlüsse

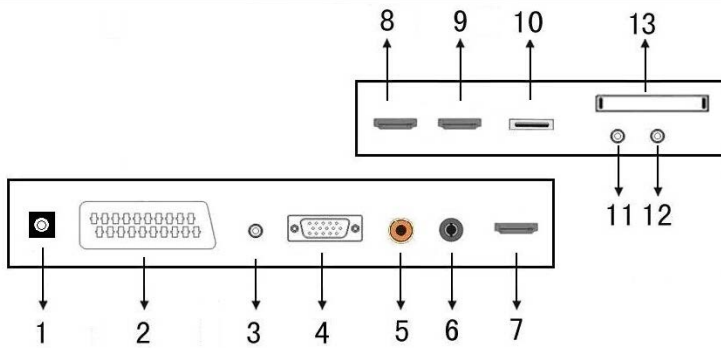

1. Kopfhörerausgang
2. SCART-Eingang
3. PC-AUDIO-Eingang
4. VGA-Eingang
5. KOAXIAL-Ausgang
6. TV-Antenne
7. HDMI-Eingang 1
8. HDMI-Eingang 2
9. HDMI-Eingang 3
10. USB-Eingang
11. Mini-AV&AUDIO-Eingang
12. Mini-YPbPr-Eingang
13. CI-Steckplatz



Optionale Konfiguration wie folgt:

Verbinden Sie des USB-Kabel mit der USB-Buchse am TV-Gerät.



ANMERKUNGEN

- Bei einer Verbindung über die USB-Buchse beträgt der maximale Ausgangs-Gleichstrom nur 500 mA.
- Um sicherzustellen, dass die mobile Festplatte gut funktioniert, sollten Sie für die Stromversorgung das Netzgerät der mobilen Festplatte verwenden. Verwenden Sie dabei nicht gleichzeitig die USB-Buchse.
- Unterstützt werden mobile Festplatten durch Verbindung mit der USB-Buchse (mehr als 2 GB notwendig). Die mobile Festplatte kann maximal 4 Partitionen aufweisen. Die maximale Partitionsgröße beträgt 2 TB. Unterstützt wird das Dateisystem FAT/FAT32. Die maximale Dokumentengröße beträgt bei 4 GB bei FAT und 2 TB bei FAT32.



FERNBEDIENUNG



: Drücken Sie diese Taste, um das TV-Gerät an- oder auszuschalten.



: Drücken Sie diese Taste, um den Ton abzuschalten und wieder anzuschalten.

NICAM/A2: Im TV-Modus diese Taste drücken, um den Stereo-Modus auszuwählen.

ASPECT: Drücken Sie diese Taste, um das Seitenverhältnis des Bildes einzustellen.

P.MODE: Auswahl Bildmodus.

S.MODE: Auswahl Tonmodus.

0-9: Auswahl und Umschaltung der Kanäle mit den Tasten 0-9.

-/---: Umschalten der Programmziffer.

↺↻: Vor- und Rückschalten zwischen den aktuellen und vorherigen Kanälen. Wiederholung des Programms in MEDIA.

DISPLAY: Anzeige der TV-Informationen.

FREEZE: Diese Taste drücken, um das Bild anzuhalten.

●: Starten der Aufnahme

(Die U-Disk kann bei der Aufnahme formatiert werden. Bitte speichern Sie keine wichtigen Dateien auf der U-Disk.)

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Die Tasten entsprechen verschiedenen, farbig gekennzeichneten Themenbereichen.

SLEEP: Einstellung des Sleep-Timers.

SOURCE: Diese Taste drücken, um die Signalquelle zu wechseln.

ENTER: Eingabe der ausgewählten Option oder Ausführung des ausgewählten Vorgangs. Drücken Sie diese Taste auch, um die Prorammliste im TV-Modus anzuzeigen.

MENU: Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü für verschiedene optionale Einstellungen aufzurufen.

EXIT: Verlassen des OSD (On-Screen-Display).

CH▲/CH▼: Umschalten zwischen den Programmkälen (aufwärts und abwärts).

VOL▲/VOL▼: Einstellung der Lautstärke

SUBTITLE: Öffnen und Schließen der Untertitel.

(Bei Modellen mit DTV- und MEDIA-Funktionen)

T.SHIFT: Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle DTV-Programm anzuhalten und die Aufnahme im Hintergrund zu starten (nur bei Modellen mit DTV-Funktion).



FERNBEDIENUNG



HOLD: Anhalten der Bildschirmanzeige bei einem mehrseitigen Abschnitt im Videotext-Modus.

: Drücken, um MEDIA-Inhalte zu starten, oder zum Pausieren des Abspielvorgangs.

(Nur bei Modellen mit MEDIA-Funktion)

REVEAL: Drücken Sie diese Taste, um versteckte Informationen auf der Videotext-Seite anzuzeigen. Erneut drücken, um die Informationen zu verbergen.

: Pulsar para reproducir hacia atrás (utilizado solo en modelos con función MEDIA [multimedia]).

SIZE: Anzeige des oberen oder unteren Abschnitts der Seite bzw. der ganzen Seite, um diese im Videotext-Modus einfach lesen zu können.

: Drücken, um vorwärts abzuspielen.

(Nur bei Modellen mit MEDIA-Funktion).

INDEX: Drücken Sie diese Taste, um die Index-Seite des Videotexts aufzurufen.

: Arrêter lecture de Média.

(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement)

: Zum vorigen Kapitel zurückkehren.

(Nur bei Modellen mit MEDIA-Funktion)

S.PAGE: Ausführen der SUBCODE-Funktion im Text, während der Text-Display-Modus aufgerufen wird.

: Zum nächsten Kapitel gehen.

(Nur bei Modellen mit MEDIA-Funktion)

TEXT: Drücken, um den Teletext-Modus aufzurufen.

FAV: Umschalten in der benutzerdefinierten „Favoritenliste“

AUDIO: PDrücken Sie diese Taste, um DTV-Audio auszuwählen. (Bei Modellen mit DTV- und MEDIA-Funktionen)

DTV: Drücken Sie diese Taste, um den DTV-Modus (Digital-TV) aufzurufen, und um die „Aufnahmeliste“ im DTV-Modus anzuzeigen.

EPG: Aufrufen des elektronischen Programmführers.

(Nur bei Modellen mit DTV-Funktion).

TV/RADIO: Umschalten zwischen TV und RADIO

(Nur bei Modellen mit DTV-Funktion).




OSD-Grundeinstellung

Installationsanleitung

Wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten und keine Programme im TV-Speicher vorhanden sind, erscheint auf dem Bildschirm das Menü der Installationsanleitung.

1. Drücken Sie die Tasten „▲/▼“, um die Sprache auszuwählen.
2. Drücken Sie die Tasten „▲/▼/◀/▶“, um den Energiemodus auszuwählen.
3. Drücken Sie die Tasten „▲/▼/◀/▶“, um Ihr Land auszuwählen.
4. Drücken Sie die Tasten „▲/▼/◀/▶“, um zwischen Antenne oder Kabelanschluss auszuwählen.
5. Drücken Sie die Tasten „▲/▼/◀/▶“, um den Modus auszuwählen: DTV+ATV, DTV, ATV.
6. Drücken Sie die Tasten „▲/▼/◀/▶“, um den LCN-Modus auf „EIN“ oder „AUS“ zu stellen

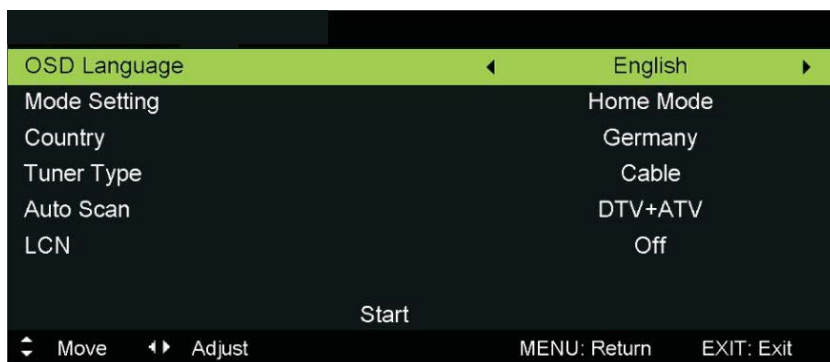

Hinweis: Der Suchlauf kann längere Zeit dauern, bitte haben Sie Geduld!



KANAL

Canale

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie auf “◀/▶”, um im Hauptmenü den KANAL auszuwählen



1. Automatischer Suchlauf


Drücken Sie „▲/▼“ und wählen Sie den automatischen Suchlauf (Auto Scan) aus.
Drücken Sie „▲/▼“, um Ihr Land auszuwählen und „▲/▼“, um dem Modus zu wählen.

Drücken Sie „▲/▼“ und dann die Taste „▶“, um den Suchlauf zu starten. Drücken Sie auf „MENU“ oder „EXIT“, um den Vorgang zu beenden.





Hinweis: Der Suchlauf kann längere Zeit dauern. Bitte haben Sie Geduld!

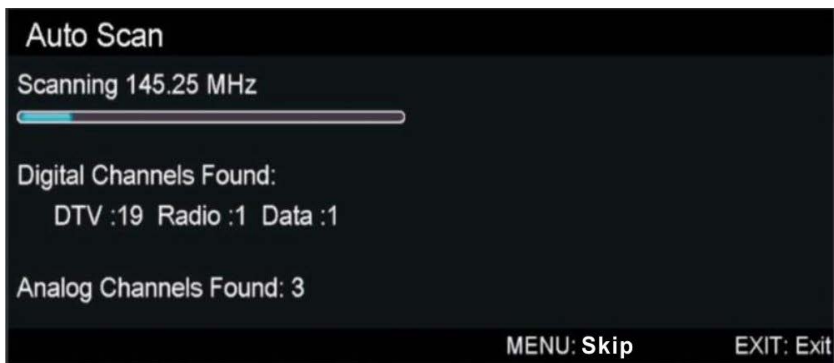

2. Analoger manueller Suchlauf

Drücken Sie „▲/▼“ und wählen Sie den manuellen Suchlauf (Manual Scan) und drücken Sie die Taste „►“ für den analogen manuellen Suchlauf. Drücken Sie die Taste „MENU“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „EXIT“, um das Menü zu verlassen.



3. Digitaler manueller Suchlauf

Drücken Sie „▲/▼“ und wählen Sie den digitalen Suchlauf (Digital Manual Scan) und drücken Sie die Taste „▼“, um zu starten. Drücken Sie die Taste „MENU“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „EXIT“, um das Menü zu verlassen.





4. Kanal editieren

Drücken Sie „▲/▼“, um die Option „Kanal editieren“ auszuwählen und die „ENTER“-Taste, um die Seite aufzurufen.

a. LÖSCHEN

Auf „▲/▼“ drücken, das Programm auswählen und die Taste „ROT“ drücken, um das Programm zu löschen.

b. ÜBERSPRINGEN

Auf „▲/▼“ drücken, um den Kanal auszuwählen, den Sie überspringen möchten, und die Taste „GRÜN“ drücken, um zu überspringen. Die Taste „GRÜN“ erneut drücken, um die Einstellung abzubrechen.


c. VERSCHIEBEN

Drücken Sie „▲/▼“, um den Kanal auszuwählen und die Taste „BLAU“, um den Kanal zu verschieben. Dann auf „▲/▼“ drücken, um den Kanal auszuwählen, den Sie verschieben möchten. Zur Bestätigung die Taste „BLAU“ erneut drücken.



5. Signalinformationen (nur mit DTV)

Auf „▲/▼“ drücken, die Option „Signal Information“ auswählen und die „ENTER“-Taste drücken. Drücken Sie die Taste „MENU“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „EXIT“, um das Menü zu verlassen.

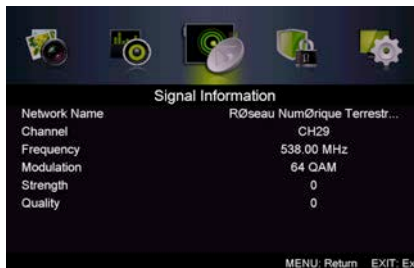




BILDSCHIRM

Sie können die Bildschirmanzeige auswählen, die Ihren Sehgewohnheiten am besten entspricht.

Drücken Sie die Taste „MENU“, um das OSD-Menü aufzurufen. Dann auf „◀/▶“ drücken und das Menü „BILD“ aufrufen. Drücken Sie „▲/▼“ und wählen Sie „Picture Mode“ und „◀/▶“, um dem Modus zu wählen.

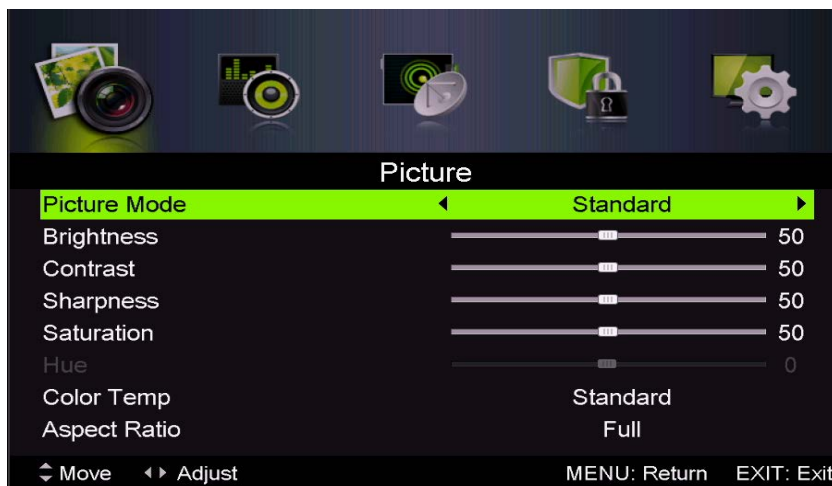

1. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Helligkeit“ auswählen, und auf „◀/▶“ drücken, um in das Einstellmenü für die Helligkeit zu gelangen.
2. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Kontrast“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um in das Einstellmenü für den Kontrast zu gelangen.
3. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Bildschärfe“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um in das Einstellmenü für die Bildschärfe zu gelangen.
4. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Sättigung“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um in das Einstellmenü für die Farbsättigung zu gelangen.
5. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Farbton“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um in das Einstellmenü für den Farbton zu gelangen.
Hinweis: Die Einstellung „Farbton“ wird nur im NTSC-Modus verwendet.
6. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Farbtemperatur“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um in das Einstellmenü für die Farbtemperatur zu gelangen: Standard, Kalt, Warm.
7. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Seitenverhältnis“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um das Untermenü aufzurufen.
8. Drücken Sie „▲/▼“ und wählen Sie „Bildschirmmodus“ und „◀/▶“, um dem Modus zu wählen.


Hinweis: Der „Bildschirmmodus“ (Screen mode) wird nur im HDMI-Modus verwendet.

9. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Erweiterte Einstellungen“ auswählen und die Taste „▶“ drücken, um in das Einstellmenü für die erweiterten Einstellungen zu gelangen.



TON

Sie können die Ton- und Klangeigenschaften auswählen, die Ihren Hörgewohnheiten am besten entsprechen. Drücken Sie die Taste "MENU", um das OSD-Menü aufzurufen. Dann auf „◀/▶“ drücken und das Menü „TON“ aufrufen.

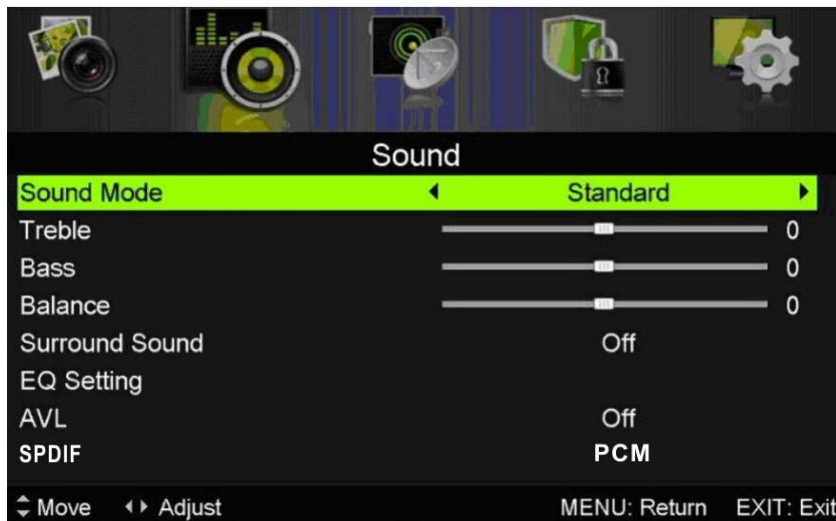

1. Drücken Sie „▲/▼“ und wählen Sie „Tonmodus“ und „◀/▶“, um dem Modus zu wählen.
2. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Höhen“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken die Höhen einzustellen.
3. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Bässe“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken die Bässe einzustellen.
4. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Balance“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken die Balance einzustellen.
5. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Surround-Ton“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um „AN“ oder „AUS“ auszuwählen.
6. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „EQ-Einstellung“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um in das Einstellmenü zur EQ-Einstellung zu gelangen.
7. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „AVL“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um „AN“ oder „AUS“ auszuwählen.
8. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „SPDIF“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um den Modus zu wählen.
9. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Audio Beschreibung“ auswählen und die Taste „▶“ drücken, um das Untermenü zur Einstellung aufzurufen.
10. Drücken Sie „▲/▼“ und wählen Sie „Klangart“ und „◀/▶“, um dem Modus zu wählen.



SPERR-SYSTEM


Drücken Sie die Taste "MENU", um das OSD-Menü aufzurufen. Dann auf „◀/▶“ drücken und das Menü „Sperr-System“ (Lock System) aufrufen. Das voreingestellte Passwort ist „0000“.

Hinweis: Das Administrator-Passwort ist „8899“.



1. Drücken Sie auf „▲/▼“, um „Aktivieren“ auszuwählen und dann auf die Tasten „◀/▶“, um „AN“ oder „AUS“ zu wählen.
2. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Kanalsperrung“ auswählen und die Taste „▶“, um den zu sperrenden Kanal auszuwählen.
3. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Altersfreigabe“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um den Modus einzustellen.
4. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Tastensperre“ wählen und dann die Taste drücken, um „AN“ oder „AUS“ zu wählen. Die Tasten können nicht bedient werden, wenn „EIN“ eingestellt wird.
5. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Hotel-Modus“ wählen und die Taste „▶“, um das Untermenü zur Einstellung aufzurufen.


6. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Neues Passwort“ wählen und das neue Passwort eingeben.
7. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Sperre aufheben“ wählen und die Taste „▶“ drücken, um zu entsperren.

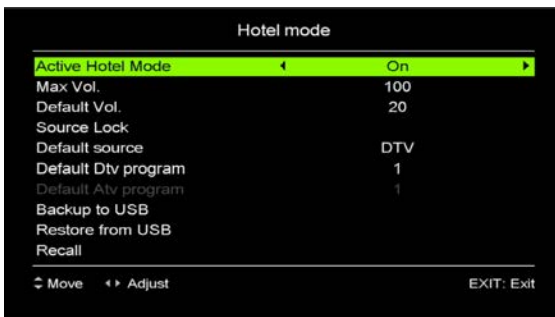



SETUP

Drücken Sie die Taste „MENU“, um das OSD-Menü aufzurufen. Dann die Tasten „◀/▶“ drücken, um das Menü „SETUP“ aufzurufen.

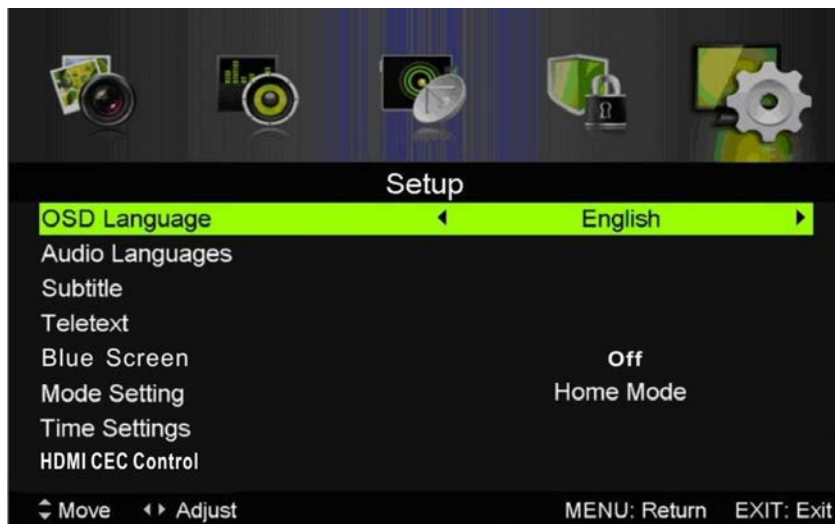


1. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „OSD Sprache“ auswählen und „◀/▶“ drücken, um die gewünschte OSD-Sprache auszuwählen.
2. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Audio Sprache“ auswählen und „▶“ drücken, um in das Auswahllenü zu gelangen und die gewünschte Audio-Sprache auszuwählen.
3. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Untertitel“ auswählen und „▶“ drücken, um „AN“ oder „AUS“ auszuwählen.
Hinweis: Diese Funktion wird nur für DTV-Quellen verwendet.
4. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Teletext“ auswählen und „▶“ drücken, um das Untermenü aufzurufen.
5. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Bluescreen“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um „AN“ oder „AUS“ auszuwählen.
6. Die Tasten „▲/▼/◀/▶“ drücken, um den Modus einzustellen.
7. Die Tasten „▲/▼/◀/▶“ drücken, um die „Zeiteinstellung“ auszuwählen.
8. Die Tasten „▲/▼/◀/▶“ drücken, um „HDMI CEC Control“ auszuwählen.
9. Die Tasten „▲/▼“ drücken und die Option „Erstinstallation“ wählen, und dann „ENTER“ drücken, um die relevanten Optionen einzustellen, darunter relevant OSD-Sprache, Land und Abstimmung.
10. Die Tasten „▲/▼“ drücken und „Reset“ wählen; dann „ENTER“ für den Dialog drücken. Die Taste „▶“ drücken und „Ja“ auswählen, um alle Einstellungen auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.



PC


Drücken Sie die Taste "MENU", um das OSD-Menü aufzurufen. Dann auf „◀/▶“ drücken und das Menü „PC-Einstellungen“ aufrufen. (Nur im PC-Modus verfügbar).

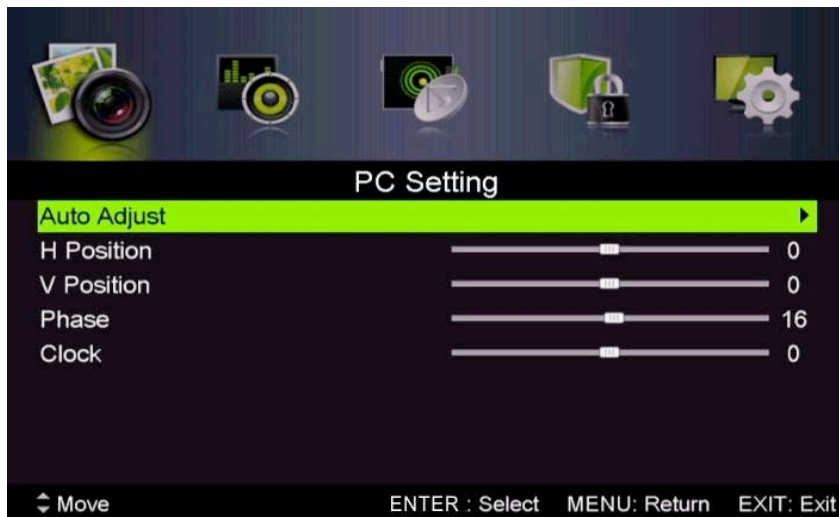

1. Die Tasten „▲/▼“ drücken, das Menü „Auto-Einstellungen“ wählen und auf „▶“ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.
2. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „H-Position“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.
3. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „V-Position“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.
4. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Phase“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.
5. Die Tasten „▲/▼“ drücken, die Option „Uhr“ auswählen und die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.



DTV-EIGENSCHAFTEN

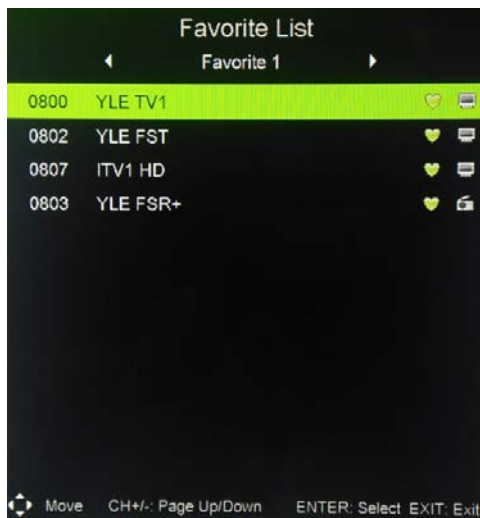


Favoritenliste

Wenn DTV als Empfangsquelle ausgewählt wurde, können Sie die Favoritenliste durch Drücken der Taste „FAV“ aufrufen. Das Fenster der Favoritenliste wird im Folgenden dargestellt: Sie können auf die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Nummer der Favoritenliste auszuwählen.

Programminformationen

Wenn DTV als Empfangsquelle ausgewählt wurde, drücken Sie bitte „DISPLAY“, um die Programminformationen aufzurufen. Das Fenster der Programminformationen wird im Folgenden dargestellt:

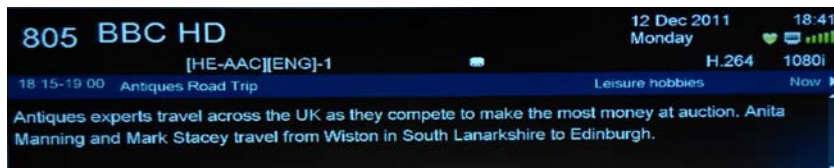

Audio

Wenn die Quelle DTV ausgewählt ist, können Benutzer das Setup-Menü aufrufen, um in das Menü „Audio Sprache“ zu gelangen. Das Fenster „Audio Sprache“ wird angezeigt; die Tasten „▲/▼“ drücken, um das Menü „Audio Sprache“ auszuwählen.





EPG (elektronischer Programmführer)

Der elektronische Programmführer (EPG) bietet Informationen zu Programmen, die zurzeit oder in Zukunft ausgestrahlt werden. Das System zeigt das EPG-Fenster durch Drücken der Taste „EPG“ an. Informationen zu Datum und Uhrzeit werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt. Die linke Seite zeigt alle Kanäle an. Auf der rechten Seite werden die Programme des Kanals angezeigt. Das ausgewählte Programm wird ebenfalls oben auf dem Bildschirm angezeigt.



1. Auf „▲/▼“ drücken und das „Programm“ wählen. Die können auf die Taste „ROT“ drücken, um den Aufnahme-Modus einzugeben. Drücken Sie auf „GRÜN“, um sich die Programmdetails anzeigen zu lassen. Drücken Sie auf die Taste „GELB“, um sich den Zeitplan anzeigen zu lassen. Drücken Sie auf die Taste „BLAU“, um die Erinnerungseinstellung einzugeben.
2. Drücken Sie auf „▲/▼“ und wählen Sie „CH“; drücken Sie die Tasten „◀/▶“, um die Kanalnummer zu wählen, um sich die Vorschau des aktuellen Kanals anzeigen zu lassen.


Hinweis: Die U-Disk kann bei der Aufnahme formatiert werden. Bitte speichern Sie keine wichtigen Dateien auf der U-Disk.



Untertitel

Wenn als Quelle DTV ausgewählt wurde, können Sie zum Einstellmenü gehen.

Hinweis: Die Bilder zu dieser Funktion werden nur zu Referenzzwecken aufgeführt.

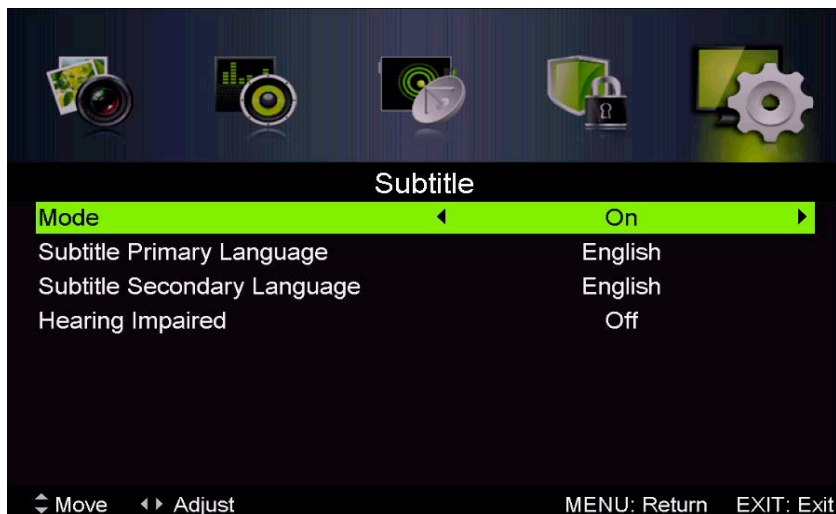

Drücken Sie auf „◀/▶“, um die gemeinsame Schnittstelle auszuwählen und auf ENTER, um das Untermenü aufzurufen.


Nur verfügbar, wenn eine CI-Karte unter DTV vorhanden ist.





USB-EIGENSCHAFTEN

Drücken Sie auf die Taste „QUELLE“, um die Medienquelle zu ändern.

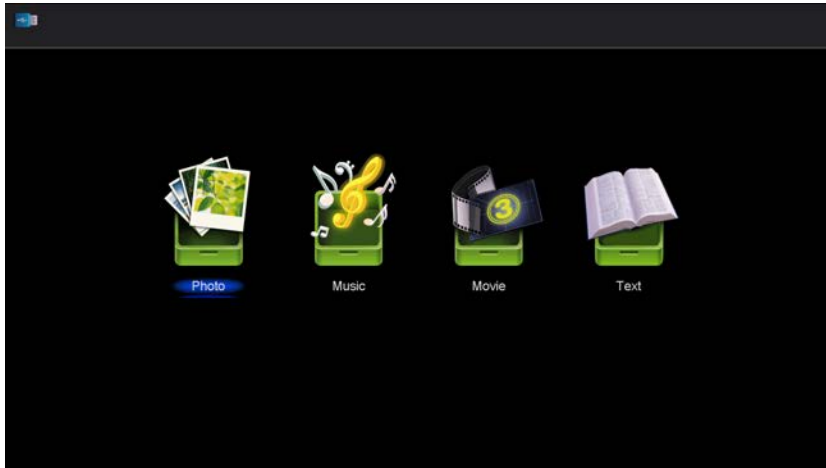


Foto



1. Die Tasten „◀/▶“ drücken, die Option „FOTO“ wählen und die „ENTER“-Taste drücken.
2. Die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Festplatte auszuwählen, deren Inhalt Sie ansehen möchten. Dann die „Enter“-Taste drücken.
3. Auf die Taste „BLAU“ drücken, um das Untermenü zur Einstellung aufzurufen.
4. Drücken Sie auf „EXIT“, um zum vorigen Menü zurückzukehren.



Música

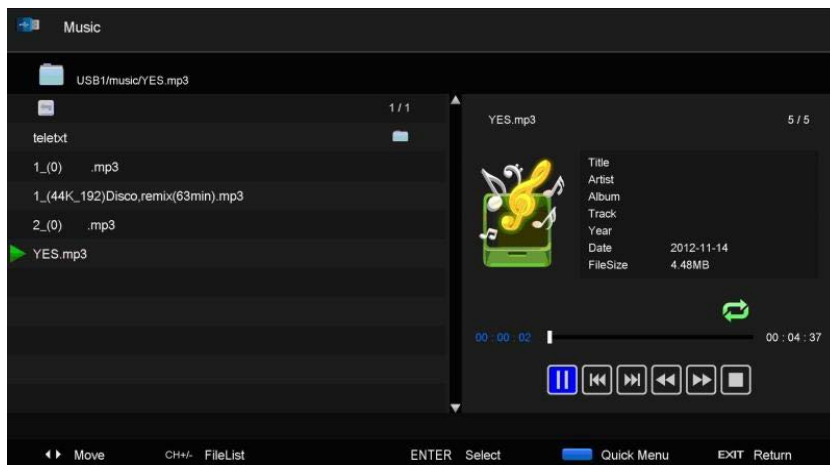

1. Die Tasten „◀/▶“ drücken, die Option „MUSIK“ wählen und die „ENTER“-Taste drücken.
2. Die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Festplatte auszuwählen, deren Inhalt Sie ansehen möchten. Dann die „Enter“-Taste drücken.
3. Auf die Taste „BLAU“ drücken, um das Untermenü zur Einstellung aufzurufen.
4. Drücken Sie auf „EXIT“, um zum vorigen Menü zurückzukehren.


Film



1. Die Tasten „◀/▶“ drücken, die Option „FILM“ wählen und die „ENTER“-Taste drücken.
2. Die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Festplatte auszuwählen, deren Inhalt Sie ansehen möchten. Dann die „Enter“-Taste drücken.
3. Auf die Taste „BLAU“ drücken, um das Untermenü zur Einstellung aufzurufen.
4. Drücken Sie auf „EXIT“, um zum vorigen Menü zurückzukehren.



Text

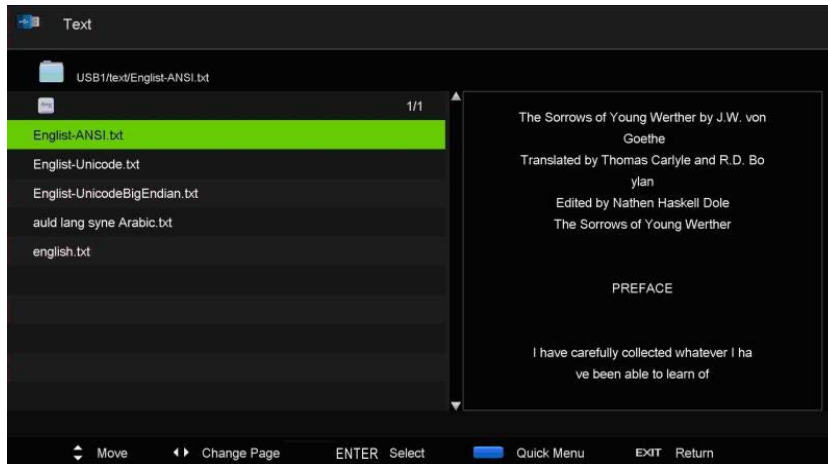

1. Die Tasten „◀/▶“ drücken, die Option „TEXT“ wählen und die „ENTER“-Taste drücken.
2. Die Tasten „◀/▶“ drücken, um die Festplatte auszuwählen, deren Inhalt Sie ansehen möchten. Dann die „Enter“-Taste drücken.
3. Auf die Taste „BLAU“ drücken, um das Untermenü zur Einstellung aufzurufen.
4. Drücken Sie auf „EXIT“, um zum vorigen Menü zurückzukehren.



ESPECIFICACIONES

HDMI-EINGANG

Modus	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x 480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50	50
		44,96	59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13	50
		33,75	59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25	50
		67,5	59,94/60



FEHLERSUCHE

Bevor Sie Servicepersonal konsultieren, überprüfen Sie bitte das folgende Diagramm für mögliche Lösungen.

PROBLEM	LÖSUNG
Das TV-Gerät lässt sich nicht anschalten	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist.• Die Batterien in die Fernbedienung sind möglicherweise leer; bitte ersetzen Sie die Batterien.
Das TV-Gerät zeigt kein Bild an und gibt keinen Ton wieder.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie das Kabel zwischen TV-Gerät und der Antenne bzw. dem externen AV-Gerät.• Drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung.• Drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und dann die Tasten „▲/▼“, um die TV-Empfangsquelle auszuwählen.
Schlechtes Bild, Ton OK	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie das Kabel zwischen TV-Gerät und der Antenne bzw. dem externen AV-Gerät.• Versuchen Sie einen anderen Sender; es kann sein, dass der Sender Probleme mit der Ausstrahlung hat.• Passen Sie den Helligkeit bzw. den Kontrast im Video-Menü an. Überprüfen Sie, ob der Empfangsmodus auf PAL eingestellt ist.
Audiogeräusche	<ul style="list-style-type: none">• Entfernen Sie Infrarotquellen aus der Nähe des TV-Geräts.

Das TFT-LED-Display besteht aus Pixeln, deren Herstellung eine ausgereifte Produktionstechnik erfordert. Es können jedoch möglicherweise einige wenige helle oder dunkle Pixel auf dem Bildschirm auftauchen. Diese Pixel hat keine Auswirkungen auf die Leistung des Produkts.



Produziert durch
Futura Grafica Spa
Via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA

Model:	MTV-H19LEHD
Power TV:	AC 100-240 ~ 50/60Hz
Power Consumption On:	40 W
Power Consumption Standby:	<1



INFORMATIONEN FÜR BENUTZER

Informationen gemäß Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014 „Umsetzung der Richtlinie 2012/19/ EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)“

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Betriebsdauer nicht in den allgemeinen Hausmüll geworfen werden darf, sondern auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Der Benutzer sollte daher das vollständige Gerät mit seinen Hauptkomponenten am Ende der Nutzungsdauer zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikmüll abgeben, oder es dem Händler beim Kauf eines neuen Geräts gleicher Art im Verhältnis eins zu eins überlassen. Bei Geräten mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm muss der Händler diese auch ohne Neukauf zurücknehmen. Mit einer geeigneten Abfalltrennung und einer ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit; daneben fördern Sie das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Die illegale Entsorgung des Produkts seitens des Nutzers führt zur Anwendung der vom Gesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafe.



Das Produkt enthält Batterien, die der EU-Richtlinie 2006/66/EG entsprechen. Diese Batterien dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien: eine korrekte Entsorgung hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



